


MONTERINGSANVISNING

Helgjuten Vägkudde

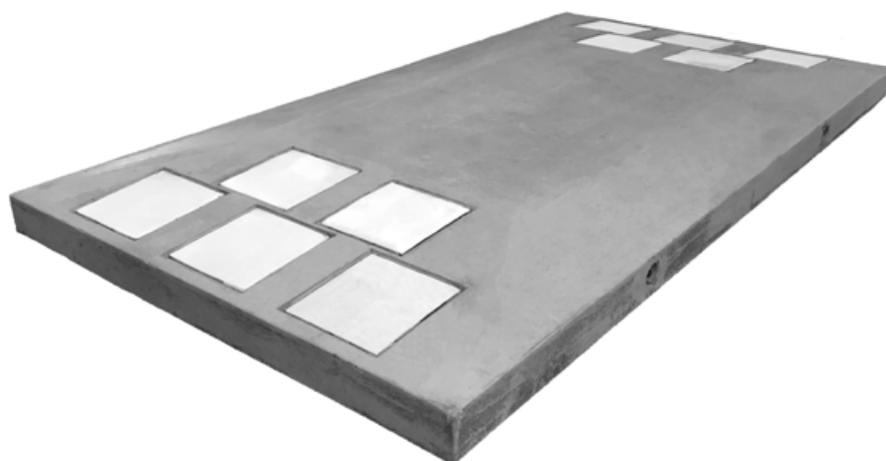

Helgjuten Vägkudde

Vår hastighetsdämpande vägkudde används med fördel om gatan är tätt trafikerad av bussar. Formen gör att bussar kan gränsla hindret med ett minimalt obehag för chaufför och passagerare medans personbilar tvingas upp på hindret. Det är ett effektivt sätt att hålla hastigheten nere och minska olycksrisken för de oskyddade trafikanterna. Vägkudden har ingjutna kontrastmarkeringar och monteras enkelt i befintlig markbeläggning.

Monteringsanvisning

1. Vägkudden har ingjutna lyftpunkter för NEO-lyft med M16-gänga och lyfts i alla 4 lyftpunkterna samtidigt.
2. Vägkudden läggs på ca 30 mm ABT 8 160/220, alternativt ca 50 mm jordfuktig betong.
3. Placera vägkudden medan asfalten är varm, alternativt när betongen fortfarande är mjuk.
4. I utrymmet runt om plattan läggs 100 mm stenrik asfalt av typ (ABT 8 160/220) i 2 lager, som sedan packas.